

Längsabsperzung mit Baken  
jede Bake beleuchtet  
a= 9m

U71b entfernen  
Wegweiser schützen

abbauen und  
einlagern

abbauen und  
provisorisch  
versetzen

abbauen und  
provisorisch  
versetzen

Längsabsperzung mit Baken  
jede Bake beleuchtet  
a= 9m

Querabsperzung mit Baken  
Abstand längs 1-2m  
Abstand quer 0,6-1m  
jede Bake beleuchtet

Querabsperzung mit Baken  
Abstand längs 1-2m  
Abstand quer 0,6-1m  
jede Bake beleuchtet

Längsabsperzung mit Baken  
jede Bake beleuchtet  
a= 9m


Auskreuzen entfernen  
U28b ergänzen

Auskreuzen entfernen


**Bestehende Beschilderung von A8 kommend**

Bad Aibling 8 km  
Rosenheim 4 km  
Kolbermoor 2 km

bei Station 3+140 abbauen,  
alten Wegweiser wieder montieren  
VZ 331.2 beibehalten

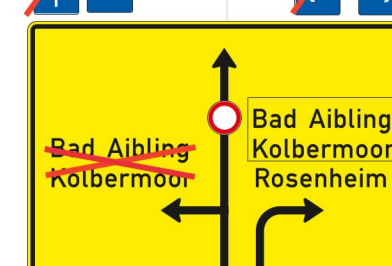


U71b links entfernen  
U71b montieren  
U28b geradeaus auskreuzen  
U28b rechts ergänzen  
Bad Aibling/Kolbermoor auskreuzen  
Bad Aibling/Kolbermoor nach rechts ergänzen

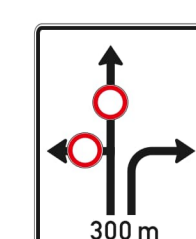

VZ 250 ergänzen



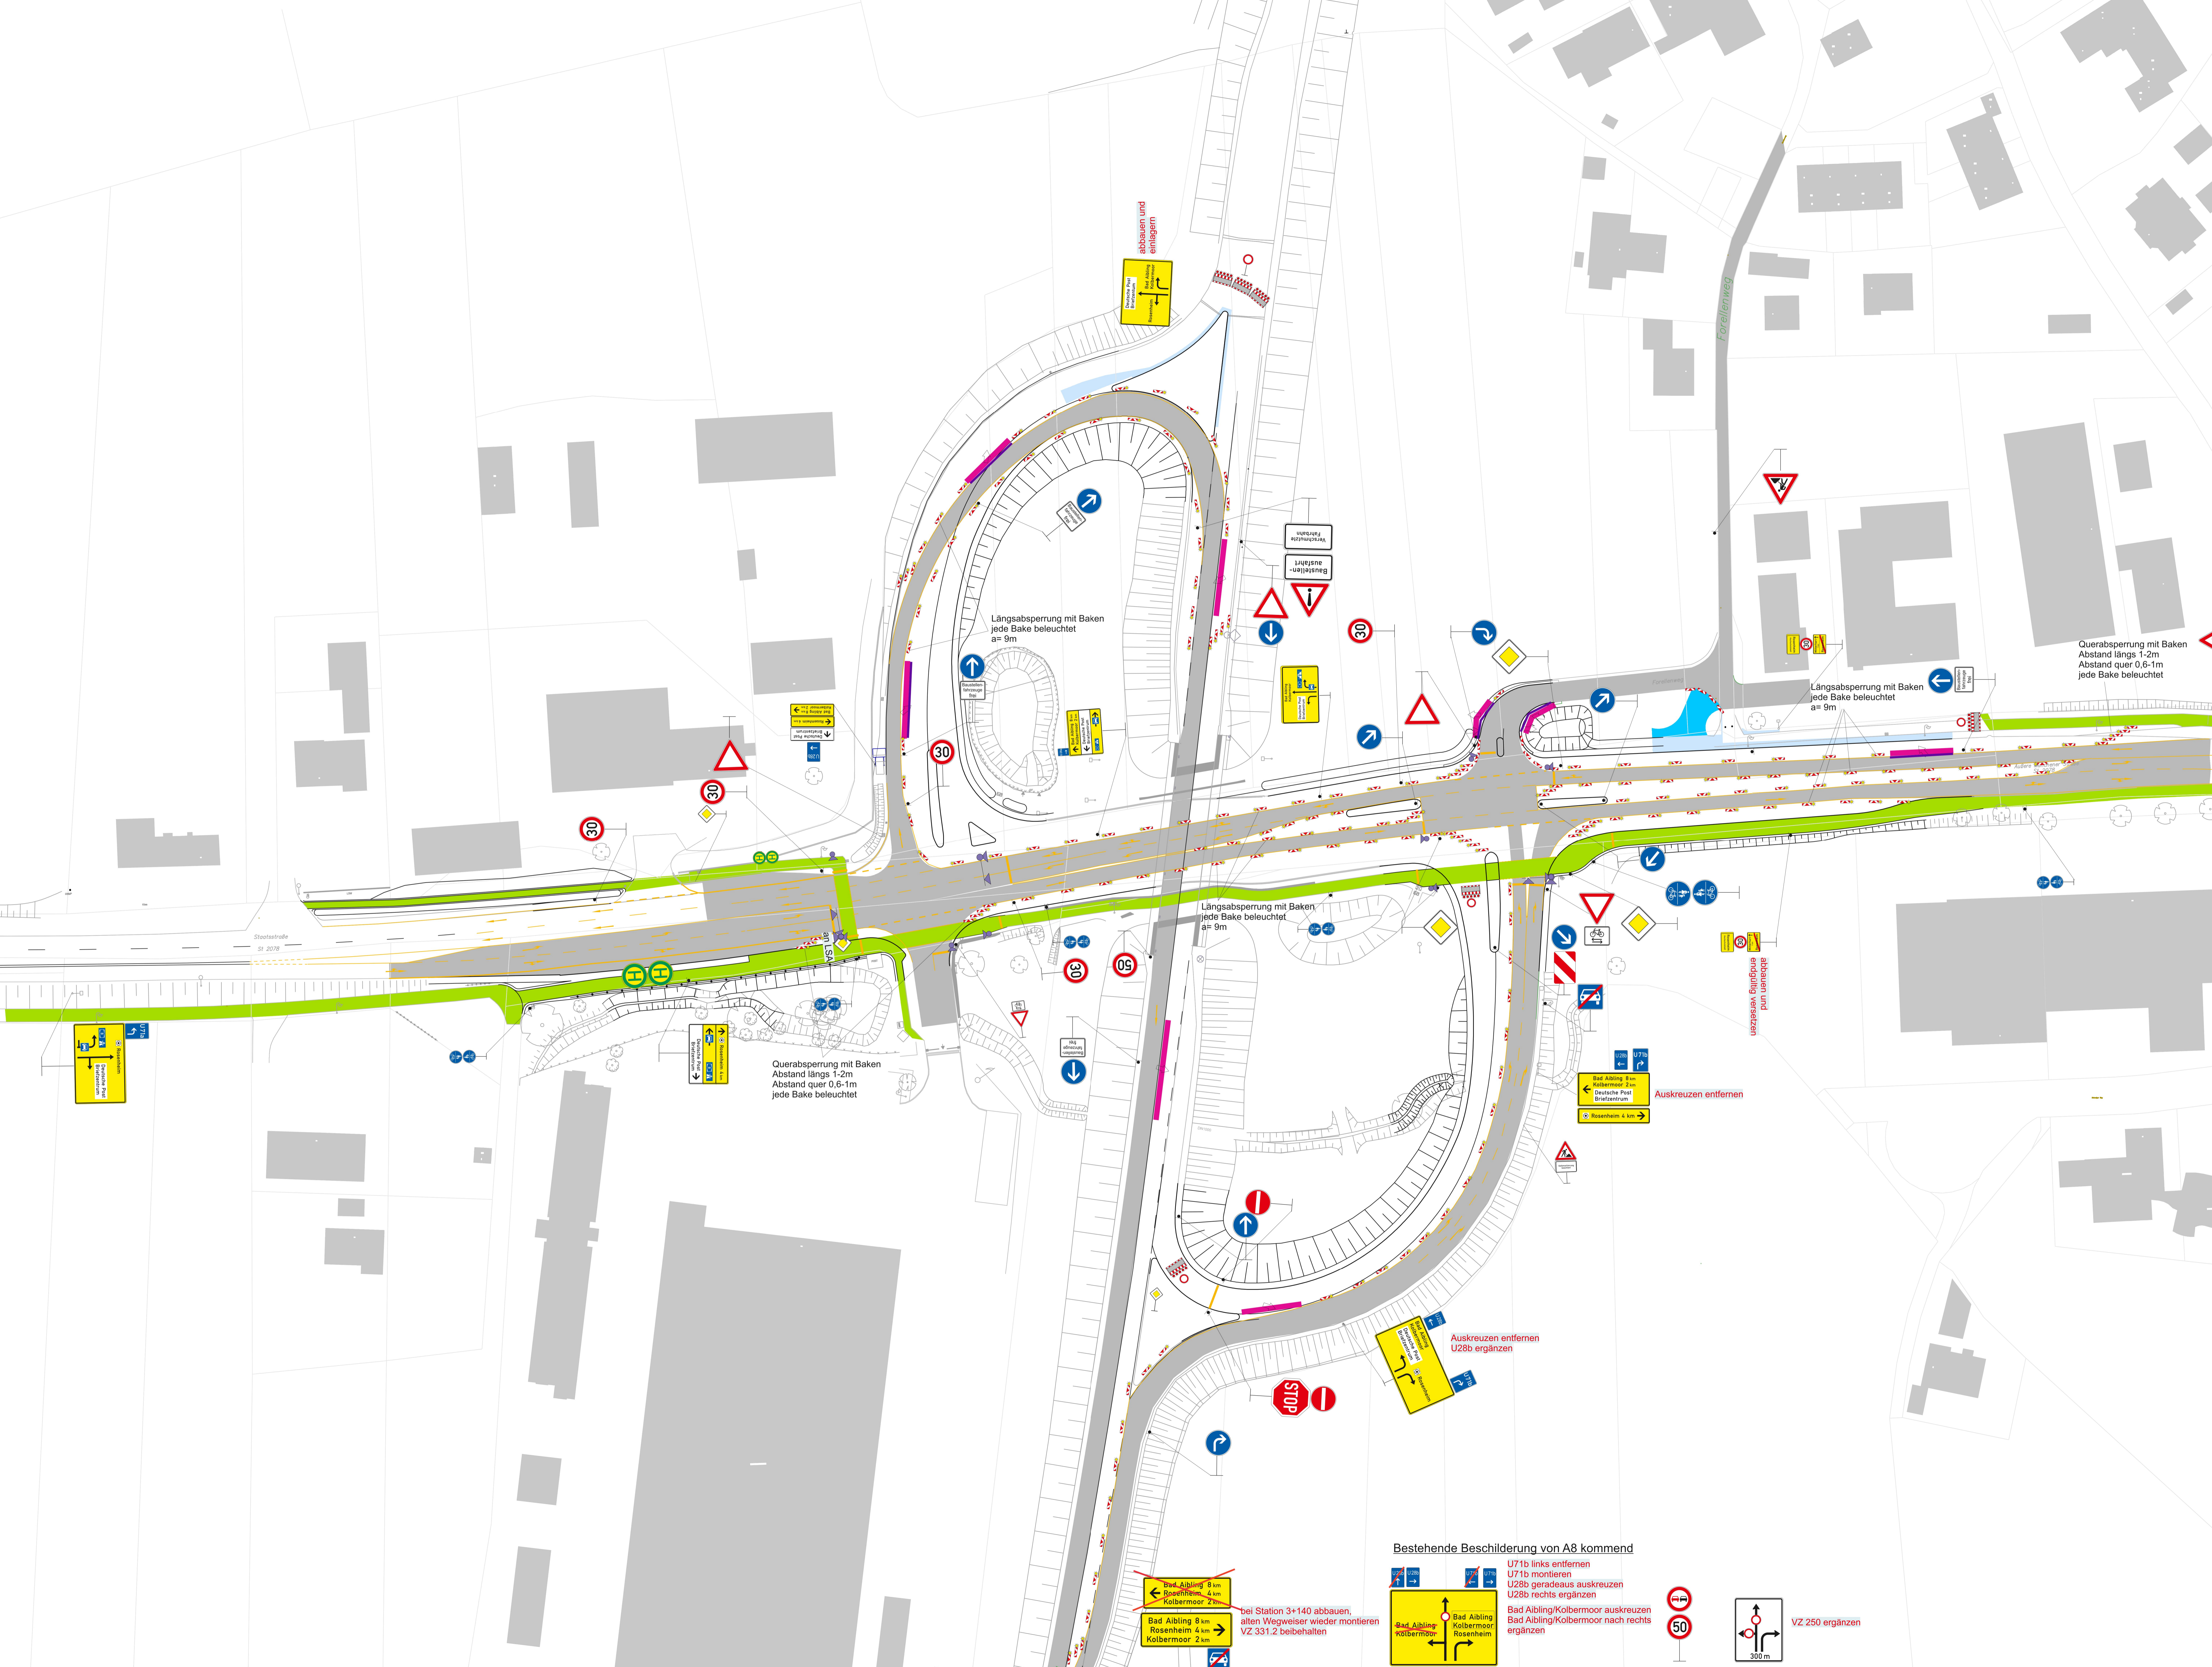

Längsabsperung mit Baken  
jede Bake beleuchtet  
a= 9m

Querabsperung mit Baken  
Abstand längs 1-2m  
Abstand quer 0,6-1m  
jede Bake beleuchtet

Längsabsperung mit Baken  
jede Bake beleuchtet  
a= 9m


Längsabsperung mit Baken  
jede Bake beleuchtet  
a= 9m

Querabsperung mit Baken  
Abstand längs 1-2m  
Abstand quer 0,6-1m  
jede Bake beleuchtet

**Bestehende Beschilderung von A8 kommend**


Bad Aibling 8 km  
Rosenheim 4 km  
Kolbermoor 2 km

bei Station 3+140 abbauen,  
alten Wegweiser wieder montieren  
VZ 331.2 beibehalten

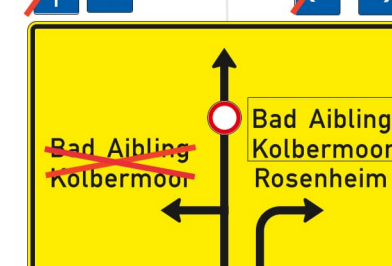

U71b links entfernen  
U71b montieren  
U28b geradeaus auskreuzen  
U28b rechts ergänzen

Bad Aibling/Kolbermoor auskreuzen  
Bad Aibling/Kolbermoor nach rechts ergänzen

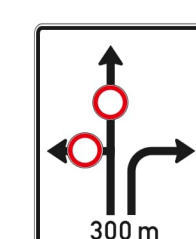

VZ 250 ergänzen